

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

### REQUIRED PARTS FOR ASSEMBLY:

- (2) Hanger strap assembly (included)
- (2) Eye bolts (not included)

NOTE: The eye bolts used must be a least 1/4in diameter shank and have a thread engagement of at least 1-1/2in

### TOOLS FOR ASSEMBLY:

- Electric drill (or hand drill)
- Drill bit (size depending on the size of the eye bolts used)
- Screwdriver

**⚠WARNING:** Prior to assembly, read all instructions and manufacturers' owners manuals thoroughly. Failure to do so can lead to death and/or personal injury and property damage. Not to exceed maximum load of 100 lbs


### ASSEMBLY:

1. Choose the right location for hanging your kayak. The wall should be clear of obstacles. This includes: electrical outlets, windows, garage door opening systems, etc. Make sure that you leave plenty of room around the kayak to easily suspend and get your kayak down for use.
2. Determine the mounting location for the hangers. The eye bolts must be located and secured into wall studs or ceiling rafters (if in a basement floor joist). The desired spacing of the hangers will be approximately 1/3 the total length of the kayak you are hanging. This means that if you have a 12 foot kayak, the eyes bolts would be placed approximately 4 feet apart
3. Ensure that the locations of the eye bolts are high enough off the floor so that the kayak has enough clearance to hang properly.

**⚠WARNING:** Prior to installing eye bolts, verify that you will not be drilling into electrical wiring behind the wall board or ceiling panels. Failure to do so can lead to death and/or personal injury and property damage.

4. Using a pencil, mark the locations for the eye bolts and, using the drill and proper drill bit, drill the pilot holes for each eye bolt. This will make it easier to install the eye bolt into the studs and reduce the possibility of splitting the studs.
5. Install the eye bolts by starting each bolt by hand into the pilot holes and then, using the screwdriver inserted into and through the eye of the eye bolt, tighten the eye bolt into the stud.
6. Insert the S-Hook of each hanger into the eye of the eye bolts.
7. To properly suspend the kayak, run the snap hook and webbing behind the kayak and then up in front (around) of the kayak and insert the snap hook into the buckle and lock into place, Repeat with the other hanger. Adjust the kayak so it is suspended equally between the straps and make any adjustments necessary.

Note: Empty Kayak before hanging

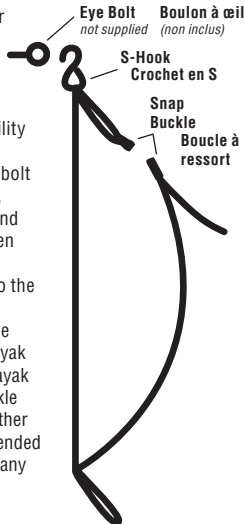

## DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE :

### PIÈCES REQUISES POUR L'ASSEMBLAGE :

- (2) Assemblages de sangles de crochet de support (inclus)
- (2) Boulons à œil (non compris)

REMARQUE : Les boulons à œil utilisés doivent avoir un diamètre de tige d'au moins 1/4 po et avoir une hauteur de filetage en prise de l'écrou d'au moins 1-1/2 po

### OUTILS POUR L'ASSEMBLAGE :

- Perceuse électrique (ou perceuse à main)
- Mèche (la dimension exacte dépend de la dimension des boulons à œil utilisés)
- Tournevis

**AVERTISSEMENT :** Avant l'assemblage, lire soigneusement toutes les directives et les guides du propriétaire du fabricant. Le non-respect de ces directives peut mener à la mort ou à des blessures et à des dommages matériels. À ne pas dépasser la charge maximale de 100 lb

- ### ASSEMBLAGE :
1. Choisir le bon endroit pour accrocher votre kayak. Le mur ne doit avoir aucun obstacle. Ceci comprend : prises électriques, fenêtres, systèmes d'ouverture de porte de garage, etc. S'assurer que vous laissez beaucoup d'espace autour du kayak pour le suspendre facilement et le décrocher pour l'utiliser.
  2. Déterminer l'endroit où monter les crochets de support. Les boulons à œil doivent être fixés dans les montants du mur ou les poutres du plafond (si dans une solive de plancher au sous-sol). L'espace désiré entre les crochets est environ 1/3 de la longueur totale du kayak que vous accrochez. Ceci veut dire que si vous avez un kayak de 12 pieds, les boulons à œil seraient placés à environ 4 pieds l'un de l'autre
  3. S'assurer que les emplacements des boulons à œil sont assez élevés du plancher pour pouvoir accrocher le kayak avec suffisamment d'espace libre autour. AVERTISSEMENT : Avant d'installer les boulons à œil, vérifier que vous n'allez pas percer dans des câbles électriques derrière le panneau mural ou le plafond. Le non-respect de ces directives peut mener à la mort ou à des blessures et à des dommages matériels.

**⚠WARNING:** Prior to installing eye bolts, verify that you will not be drilling into electrical wiring behind the wall board or ceiling panels. Failure to do so can lead to death and/or personal injury and property damage.

4. À l'aide d'un crayon, marquer les emplacements des boulons à œil, et à l'aide de la perceuse et de la bonne mèche, percer l'avant-trou pour chaque boulon à œil. Ceci facilitera l'installation du boulon à œil dans les montants et réduira la possibilité de fendre les montants.
5. Installer les boulons à œil en commençant à visser chaque boulon à la main dans les avant-trous, puis à l'aide du tournevis inséré à travers l'œil du boulon à œil, serrer le boulon à œil dans le montant.
6. Insérer le crochet en S de chaque crochet dans l'œil des boulons à œil.
7. Pour bien accrocher le kayak, faire passer le crochet à ressort et les sangles derrière le kayak, puis en haut à l'avant (autour) du kayak et insérer le crochet à ressort dans la boucle et verrouiller en place. Répéter avec l'autre crochet. Ajuster le kayak afin qu'il soit suspendu uniformément entre les sangles et redresser au besoin.

Remarque : Kayak vides avant de raccrocher